קובץ: Samsung I7500_UG_Cover | **צבע:** CMYK | **גודל:** 281.4x75.8 | **פריסות:** 2 (4 עמודים)

Samsung GALAXY

מדריך למשתמש

SAMSUNG

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

SAMSUNG הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics.

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: http://www.suny-telecom.co.il

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 | יולי 2009 | I7500 User's Guide | מק"ט GH68-24938A

שימוש במדריך זה

מדריך משתמש זה עוצב במיוחד
על־מנת להדריך אתכם באופן השימוש בפעולות
ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם.

סמלי הוראות

לפני שתתחילו, התוודעו תחילה לסמלים שיוצגו במדריך משתמש זה:

אזהרה – מצבים העשויים לגרום לפציעה שלכם או של אחרים

זהירות – מצבים שבהם עשוי להגרם נזק למכשיר שלכם או לציוד אחר

הערה – הערות, עצות לשימוש, או מידע נוסף.

◄ **הפנייה אל** – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה: ◄ע. 12 (משמעותו "ראו עמוד 12")

תמונות
הצגת מצגת שקופיות, 45
פתיחה, 44
צילום, 43

Bluetooth
איתור וצימוד להתקנים אחרים, 56
הגדרת יכולת גילוי, 57
הפעלה, 56

Google Mail, 36

Google Maps, 54

Google Search, 54

Google Talk, 39

GPS, 66

Wi-Fi. ראה רשת תקשורת אלחוטית

YouTube, 46

← **הבא אחריו** – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: בחרו **הודעות** ← **צור הודעה** (משמעותו בחירת **הודעות**, ולאחר מכן בחירת **צור הודעה**)

[ ] **סוגריים מרובעים** – מקשי המכשיר; לדוגמה: [ ] (מייצג את מקש ההפעלה)

מידע זכויות יוצרים

הזכויות לכל הטכנולוגיות והמוצרים המרכיבים מוצר זה הן קניין של החברות המתאימות שבבעלותן הן נמצאות:

- מוצר זה הינו בעל פלטפורמת Android מבוססת Linux, הניתנת להרחבה באמצעות מגוון תוכנות מבוססות JavaScript.
- Google, Android, Android Market, Google Talk, Google Mail ו-Google Maps הם סימנים רשומים של Google, Inc.
- YouTube הוא סימן רשום של YouTube, LLC. לוגו YouTube® הוא סמל מסחרי רשום של YouTube, LLC.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
  זיהוי Bluetooth QD: B015432
- Wi-Fi®, סמל ה-Wi-Fi CERTIFIED וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של תאגיד ה-Wi-Fi.

תוכן

מידע אודות בטיחות ושימוש 1

אזהרות בטיחות 1

אמצעי בטיחות 3

מידע חשוב אודות שימוש 5

הכרת המכשיר שלכם 10

פתיחת האריזה 10

מבנה הטלפון 11

לחצנים 12

סמלים 13

תחילת שימוש במכשיר שלכם 15

הרכבה והכנה של המכשיר שלכם 15

הפעלה וכיבוי של המכשיר 20

שימוש במסך המגע 21

הכרת מסך הבית 23

גישה ליישומים 24

התאמה אישית של המכשיר 25

הזנת מלל 26

יעילות אישית 47
אנשי קשר 47
לוח שנה 50

אינטרנט 52
דפדפן 52
Google Search 54
Google Maps™ 54

כלים 56
Bluetooth 56
Wi-Fi 57
שעון מעורר 59
מחשבון 60

הגדרות 61
הגדרות חיבורי אלחוט 61
הגדרות שיחה ומספרים 63
הגדרות צלילים, תצוגה ומסך 64

הורדת יישומים מ-Android Market 27
הורדת קבצים מרשת האינטרנט 28
סנכרון מידע 29

תקשורת 31
שיחות 31
הודעות כתובות והודעות מולטימדיה 34
Google Mail™ 36
הודעות דואר אלקטרוני 37
Google Talk™ 39

מדיה 40
תבניות קבצים נתמכות 40
מוסיקה 41
סרטוני וידאו 42
מצלמה 43
גלריה 44
YouTube™ 46

הגדרות סנכרון מידע 65
הגדרות אבטחה ומיקום 66
הגדרות יישומים ומקורות 67
כרטיס SD ושטח אחסון בטלפון 67
הגדרות תאריך ושעה 68
הגדרות אזור, שפה ומקלדת 68
מידע אודות מכשיר הטלפון 69

נתונים טכניים 70
משקלים ומידות 70
זמני שיחה והמתנה 70
זמני טעינה 70

פתרון תקלות a

מפתח ערכים e

מידע אודות בטיחות ושימוש

הקפידו על אמצעי הזהירות הבאים למניעת מצבים מסוכנים או לא־חוקיים ולוודא קבלת ביצועים מיטביים מהמכשיר הנייד שלכם.

אזהרות בטיחות

אזהרה

הרחיקו את הטלפון שלכם מילדים קטנים ובעלי־חיים

שמרו את המכשיר שלכם וכל האביזרים הנלווים אליו הרחק מטווח הגעתם של ילדים קטנים או בעלי־חיים. בליעת חלקים קטנים עשויים לגרום לחנק או לפציעות חמורות.

הגנו על שמיעתכם

האזנה ממושכת באמצעות אוזניות לעוצמת קול גבוהה, עשויה לגרום לנזקי שמיעה. השתמשו בהגדרת עוצמת הקול המספקת הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחה או למוסיקה.

התקינו מכשירים ניידים וציוד בזהירות

וודאו כי כל מכשיר נייד או ציוד נלווה שמותקנים ברכב שלכם הותקנו כראוי. המנעו מלמקם את המכשיר שלכם והאביזרים הנלווים בקרבת אזור ההתנפחות של כריות־האוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כראוי עשוי לגרום לפציעה חמורה במהלך התנפחותן המהירה של כריות־האוויר.

טפלו בסוללות והיפטרו מהן על־פי כללי הזהירות

- השתמשו רק בסוללות ומטענים המאושרים לשימוש על־ידי סמסונג שתוכננו במיוחד עבור המכשיר. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעות חמורות או לנזק למכשיר.
- אף־פעם אל תשמידו סוללות או מכשירים בשריפה. עקבו אחר התקנות המקומיות להשלכת סוללות ומכשירים ישנים.
- אף־פעם אל תניחו סוללות או מכשירים על או בתוך מכשיר חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורים, או רדיאטורים. חימום יתר עלול לגרום לסוללות להתפוצץ.
- אף־פעם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, העשויים לגרום לקצר פנימי והתחממות יתר.

המנעו מהפרעות לקוצבי־לב

שימרו על מרחק של 15 ס"מ (6 אינץ') בין המכשיר הנייד וקוצבי־לב למניעת אפשרות של הפרעה, כפי שמומלץ על־ידי היצרנים וקבוצת המחקר הפרטית Wireless Technology Research. במידה ומתעורר כל חשש שהמכשיר שלכם גורם הפרעות לקוצב־לב או כל מכשיר רפואי אחר, כבו מיד את המכשיר וצרו קשר עם היצרן של קוצב־הלב או המכשיר הרפואי לקבלת הנחיות.

עיון

אל תשתמשו במכשיר כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית שבורה עשויה לגרום לפציעת הידיים והפנים. הביאו את המכשיר למרכז שירות של סמסונג להחלפת הזכוכית.

כבו את המכשיר באזורים שקיימת בהם סכנת אווירה נפיצה

אל תשתמשו במכשיר שלכם בתחנות תדלוק (תחנות דלק) או בסמוך לדלקים או כימיקלים. כבו את המכשיר שלכם בכל מקום שבו מורים לכם שלטי אזהרה או הוראות לעשות זאת. המכשיר שלכם עלול לגרום לפיצוצים או דליקה בתוך או בסמוך למאגרי אחסון או אזורי העברה של דלקים או חומרים כימיים, או שטחים שבהם מתבצעים פיצוצים. אל תאחסנו את תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא אחסון עם המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

הפחיתו את הסיכון של פציעות פעולה חוזרת

במהלך השימוש במכשיר, החזיקו את המכשיר באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות שמפחיתות את מספר המקשים שעליכם ללחוץ (כמו תבניות והזנת מלל חזויה), ועיצרו מדי פעם להפסקה.

אמצעי בטיחות

זהירות

הקפידו על נהיגה זהירה בכל עת

הימנעו מלהשתמש במכשיר שלכם במהלך נהיגה וצייתו לכל התקנות שמגבילות את השימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה. כאשר ניתן, השתמשו בהתקני דיבורית לשיפור הבטיחות שלכם.

צייתו לאזהרות ולתקנות הבטיחות

צייתו לכל תקנה המגבילה את השימוש במכשיר נייד באזורים מסוימים.

השתמשו רק באביזרים המאושרים על־ידי סמסונג

שימוש באביזרים שאינם תואמים עשוי להזיק למכשיר ולגרום לפציעה.

כבו את המכשיר בקרבת ציוד רפואי

המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעות לציוד רפואי בבתי חולים או מתקנים המעניקים שירות רפואי. מלאו אחר כל התקנות, שלטי האזהרה והוראותיו של הצוות הרפואי.

כבו את המכשיר או בטלו את פעולותיו האלחוטיות כאשר אתם בתוך מטוס

המכשיר עלול לגרום הפרעות לציוד מטוסים. מלאו אחר כל תקנות חברת התעופה וכבו את המכשיר שלכם או עיברו למצב שמבטל את פעולותיו האלחוטיות כאשר צוות חברת התעופה מורה לכם לעשות זאת.

הגנו על סוללות ומטענים מפני פגיעה

- הימנעו מלחשוף סוללות לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאד (מתחת ל־0°C או מעל ל־45°C). טמפרטורות קיצוניות עשויות לצמצם את קיבולת הטעינה ומשך החיים של הסוללות שלכם.
- מנעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, מכיוון שדבר זה עשוי ליצור מגע בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללות שלכם ולגרום לסוללה לנזק זמני או לצמיתות.
- אף־פעם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

טפלו במכשיר שלכם בזהירות ובהיגיון

- אל תאפשרו למכשיר שלכם להרטב – נוזלים עשויים לגרום לנזק חמור. אל תתפעלו את המכשיר שלכם בידים רטובות. נזקי מים למכשיר שלכם עשויים להפר את אחריות היצרן.

- הימנעו מלהשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים מאובקים ומלוכלכים למניעת נזק שיגרם לחלקיו הנעים.
- המכשיר שלכם הוא מכשיר אלקטרוני מורכב – הגנו עליו מפני חבטות ותפעול נוקשה למניעת נזקים חמורים.
- אל תצבעו את המכשיר שלכם, מכיוון שצבע עשוי לסתום חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.
- במידה והמכשיר שלכם כולל מבזק או תאורת מצלמה, הימנעו מלהשתמש בהם בקרבת עיניהם של ילדים ובעלי־חיים.
- המכשיר שלכם עשוי להינזק כתוצאה מחשיפה לשדות מגנטיים. אל תשתמשו בנרתיק נשיאה או אביזרים עם סגרים מגנטיים או תאפשרו למכשיר שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים לפרקי זמן ממושכים.

הימנעו מגרימת הפרעות למכשירים אלקטרוניים אחרים

המכשיר שלכם פולט אותות גלי רדיו (RF) אשר עשויים לגרום הפרעה לציוד אלקטרוני שאינו מוגן או שאינו מוגן כהלכה, כמו קוצבי־לב, עזרי שמיעה, מיכשור רפואי ומכשירים אלקטרונים אחרים בבתים או בכלי־רכב. התייעצו עם יצרני המכשירים האלקטרוניים לפתרון כל בעיית הפרעות שבה נתקלתם.

מידע חשוב אודות שימוש

השתמשו במכשיר שלכם במצב התפעול הרגיל

הימנעו מלבוא במגע עם האנטנה הפנימית במכשיר שלכם.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל במכשיר שלכם

טיפול שיבוצע במכשיר שלכם על־ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות שקיבלתם עליו.

הבטיחו משך שימוש וטעינה מירביים

- הימנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את משך חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, נפרקות סוללות שאינן בשימוש ויש לטעון אותן שוב לפני השימוש.
- נתקו מטענים משקע החשמל כאשר הם אינם בשימוש.
- השתמשו בסוללות אך ורק לתפקיד שלו יועדו.

טפלו בכרטיסי SIM וכרטיסי זיכרון בזהירות

- אל תוציאו כרטיס כאשר המכשיר מבצע העברה או גישה למידע, מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום לאובדן מידע ו/או נזק לכרטיס או למכשיר.
- הגנו על כרטיסים ממכות חזקות, חשמל סטטי ורעשים חשמליים שמקורם במכשירים אחרים.
- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות יקצרו את משך חייהם של כרטיסי זיכרון.
- אל תגעו במגעים המוזהבים או בקטבים באצבעותיכם או באמצעות עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נקו את הכרטיס בבד רך.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן ולא יהיה ניתן לבצע שיחות חירום מהמכשיר שלכם באזורים מסוימים או בנסיבות מסוימות. לפני שאתם יוצאים לאזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חליפית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

המכשיר שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני־אדם לקרינת גלי־רדיו (RF) הנפלטת על־ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של מכשירים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ־Specific Absorption Rate, או SAR) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת למכשיר זה ממחישה את עמידתו של המכשיר שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה־SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של מכשירים ניידים מתוצרת סמסונג.

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה המצוג על המוצר, אביזריו הנלווים או הספרות הנילוות אליו, מציין כי אין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שנלווים אליו (כגון מטען, דיבורית, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים. למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני־אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, הנכם מתבקשים להפריד מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ולמחזר אותו באופן אחראי על־מנת לקדם את השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם להביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות.)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני־אדם או לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים על־ידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על־ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, ליצור עבודה לא מורשה לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים

המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דיוק הזמנים, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה ובשום מקרה, כולל רשלנות, תהיה סמסונג אחראית, בין אם בחוזה או עולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי־דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על־ידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם.

מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

הכרת המכשיר שלכם

בחלק זה, תלמדו על מבנה המכשיר
הנייד שלכם, מקשים וסמלים

פתיחת האריזה

בידקו באריזת המוצר שלכם אחר הפריטים הבאים:

- מכשיר טלפון
- סוללה
- מטען נייד
- אוזניה סטריאופונית
- כבל נתונים
- מטען מצת
- כרטיס זיכרון 8GB
- נרתיק עור
- מדריך משתמש בעברית

הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים על־ידי ספק השירות שלכם. תוכלו לרכוש אביזרים נוספים מנציג סמסונג הקרוב לאזור מגוריכם.

מבנה הטלפון

בחזית המכשיר שלכם תמצאו את המקשים והמרכיבים הבאים:

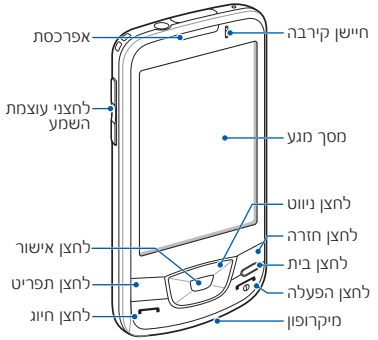

גב המכשיר שלכם כולל את המרכיבים הבאים:

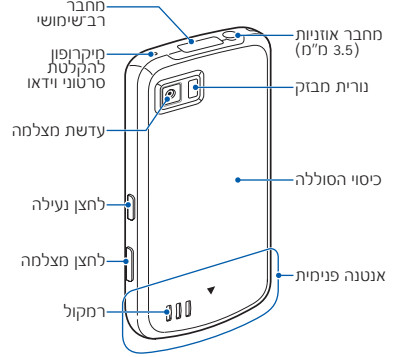

לחצנים

לחצן	תכונה
תפריט	הצגת רשימת האפשרויות שזמינה עבור המסך הנוכחי.
ניווט	דפדוף בישומים או אפשרויות תפריט
אישור	אישור הבחירה או ההזנה
חזור	חזרה למסך הקודם
בית	הצגת מסך ההמתנה; הצגת רשימת היישומים האחרונים (לחצו והחזיקו)
חיוג	חיוג או מענה לשיחות; במצב המתנה, מציג את יומן השיחות.

לחצן	תכונה
הפעלה	הפעלה של המכשיר (לחצו והחזיקו); סיום שיחה; גישה מהירה לתפריט **אפשרויות טלפון** (לחצו והחזיקו)
עוצמת שמע	התאמת עוצמת השמע של המכשיר
נעילה	כיבוי התצוגה ונעילת מסך המגע; שחרור נעילת מסך המגע (לחצו והחזיקו)
מצלמה	ממסך הבית, הפעלת המצלמה (לחצו והחזיקו); במצב מצלמה, צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו

סמלים

הכירו את הסמלים שמוצגים במסך המכשיר.

סמל	משמעות
	עוצמת אות הקליטה
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת UTMS
	נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי הרגיל)
	GPS מופעל
	קיימים סמלי מצב נוספים (געו בסמל על־מנת להציג אותם)
	שיחת טלפון פעילה
	שיחה שלא נענתה

סמל	משמעות
	הופעלה הפניית שיחות
	מחובר למחשב
	Bluetooth מופעל
	מחובר להתקן Bluetooth
	תקשורת Wi-Fi מופעלת
	מסונכרן עם הרשת
	ללא כרטיס SIM
	הודעה כתובה חדשה (SMS) או הודעת מולטימדיה חדשה (MMS)
	הודעת דואר־אלקטרוני חדשה
	הודעת דואר־קולי חדשה
	הודעת שיחה

סמל	משמעות
	מצב שקט פעיל
	השמעת מוסיקה פעילה
	תכונות אלחוטיות לא פעילות
	עוצמת סוללה
	נקבעה התראה

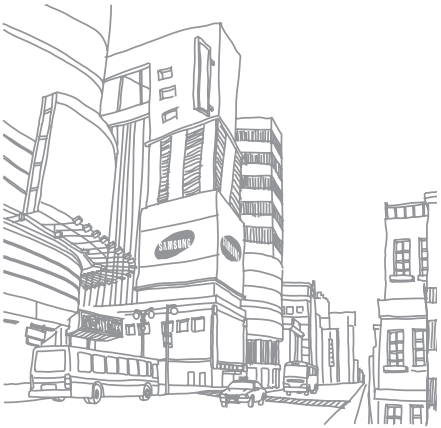

תחילת שימוש במכשיר שלכם

לימדו על הפעולות הבסיסיות הדרושות לצורך תחילת שימוש במכשיר שלכם.

הרכבה והכנה של המכשיר שלכם

כשלב ראשון, לפני שתפעילו את המכשיר הנייד שלכם בפעם הראשונה, עליכם תחילה להרכיב ולהגדיר אותו.

התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס SIM (Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים.

להתקנת כרטיס ה-SIM והסוללה,

1. הסירו את כיסוי הסוללה.

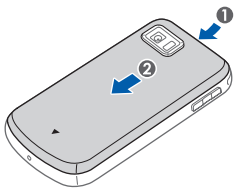

במידה והמכשיר פועל, כבו אותו. ◄ע. 20

2. הכניסו את כרטיס ה-SIM.

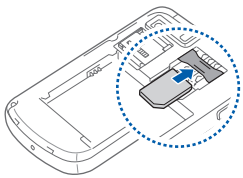

- הכניסו את כרטיס ה-SIM למכשיר כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.
- תוכלו להשתמש בתכונותיו של המכשיר שאינן דורשות חיבור לשירותי הרשת ובמספר תפריטים מבלי להכניס כרטיס SIM.

טעינת הסוללה

לפני שתשתמשו במכשיר בפעם הראשונה, עליכם לטעון את הסוללה.

1. פיתחו את כיסוי המחבר הרב־שימושי שבחלקו העליון של המכשיר.
2. חברו את קצהו הקטן של המטען הנייד למחבר הרב־שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה.

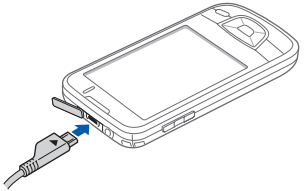

3. הכניסו את הסוללה.

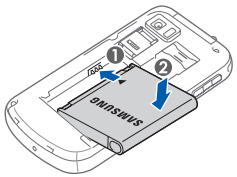

4. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

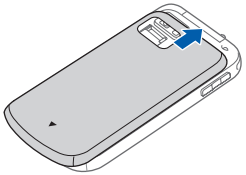

זהירות

חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור למכשיר. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

3. חברו את קצהו הגדול של המטען הנייד לשקע החשמל.
4. כאשר הסוללה טעונה במלואה (הסמל כבר אינו משתנה), נתקו את המטען הנייד משקע החשמל.
5. נתקו את המטען הנייד מהמכשיר.
6. סגרו את כיסוי המחבר הרב־שימושי.

חיווי סוללה חלשה

כאשר הסוללה חלשה, ישמיע המכשיר צליל אזהרה ותוצג הודעת סוללה חלשה. סמל הסוללה יוצג גם הוא ריק. במידה וטעינת הסוללה יורדת לרמה נמוכה מאד, יכבה המכשיר אוטומטית. טענו את הסוללה שלכם על־מנת שתוכלו להמשיך להשתמש במכשיר.

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

על־מנת לאחסן קבצי מולטימדיה נוספים, עליכם להתקין כרטיס זיכרון. המכשיר שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בנפח של עד 32 GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).

1. הסירו את כיסוי הסוללה.
2. שחררו את נעילת תושבת כרטיס הזיכרון

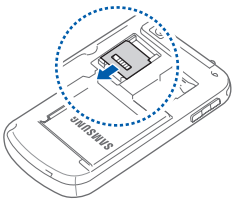

3. הרימו את תושבת כרטיס הזיכרון והכניסו לתוכה את כרטיס הזיכרון כמוצג.

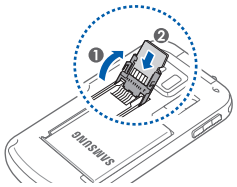

4. סגרו את תושבת כרטיס הזיכרון.

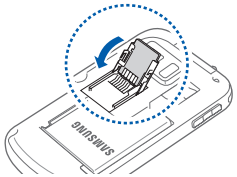

5. נעלו את תושבת כרטיס הזיכרון.

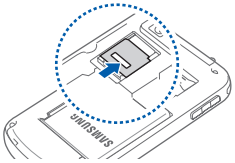

6. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

הוצאת כרטיס הזיכרון

לפני שתוציאו את כרטיס הזיכרון, עליכם תחילה לבצע הסרה בטוחה.

1. הציגו את רשימת היישומים (◀ ע. 24) ובחרו **הגדרות** ← **כרטיס SD ושטח אחסון** ← **בטלפון בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה-SD** תחת **כרטיס חיצוני**.
2. הסירו את כיסוי הסוללה.

3. שחררו את נעילת תושבת כרטיס הזיכרון והרימו אותה.
4. הוציאו את כרטיס הזיכרון.

הפעלה וכיבוי של המכשיר

להפעלת המכשיר, לחצו והחזיקו [ ]. המכשיר שלכם יתחבר אוטומטית לרשת התקשורת הסלולרית.

ייתכן ותדרשו לשלם עבור חיבור העברת נתונים מכיוון שהחיבור לשרת הרשת של Google פעיל תמיד כברירת מחדל.

לכיבוי המכשיר שלכם,

1. לחצו והחזיקו [ ].
2. בחרו **כיבוי** ← **אישור**.

נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים

ניתן לנעול את מסך המגע ואת הלחצנים על־מנת למנוע כל פעולה לא רצויה של המכשיר. לנעילה, לחצו [ ]. לשחרור הנעילה, לחצו והחזיקו [ ].

ניתן להגדיר תבנית שחרור נעילה שתמנע משתמשים לא מורשים לשחרר את נעילת המכשיר ולהשתמש בו. ◄ע. 26

ביטול פעולות אלחוטיות

ביטול הפעולות האלחוטיות מאפשר לכם להשתמש בשירותיו של המכשיר שאינם דורשים חיבור רשת באזורים שבהם השימוש במכשירים אלחוטיים אסור, כמו מטוסים ובתי־חולים.

לביטול הפעולות האלחוטיות, הציגו את רשימת היישומים (◄ע. 24), בחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורי אלחוט** ← **הגדרת טלפון במצב טיסה**.

כאשר אתם בסביבה שבה אסור השימוש במכשירים אלחוטיים, מלאו אחר האזהרות המוצגות והנחיותיו של הצוות המקצועי.

שימוש במסך המגע

מסך המגע של המכשיר מאפשר לכם לבחור פריטים או לבצע פעולות בקלות. לימדו להכיר את הפעולות הבסיסיות לשימוש במסך המגע.

לשימוש מיטבי במסך המגע, הסירו את כיסוי ההגנה של המסך לפני שימוש במכשיר.

- געו בסמל על־מנת להפעיל יישום או לבחור בתפריט או סמל.

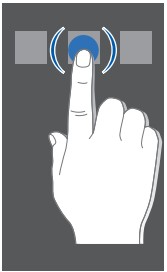

ניתן לפתוח רשימה של אפשרויות זמינות בלחיצה והחזקה על פריט.

- גררו את האצבע מעלה או מטה על־מנת לגלול ברשימות אנכיות.

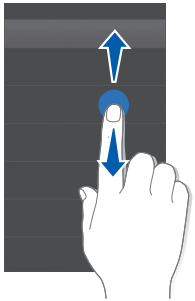

- גררו את האצבע מעלה או מטה על־מנת לגלול ברשימות אנכיות.

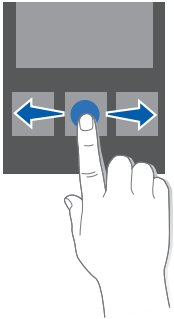

הכרת מסך הבית

כאשר המכשיר שלכם מופעל, יוצג עמוד הבית. עמוד זה מאפשר גישה למגוון תכונות ומציג נתוני מצב.

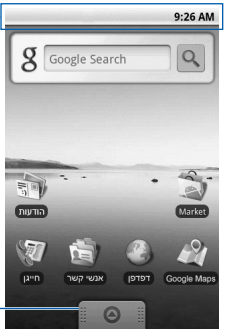

* מסך הבית שלכם עשוי להראות אחרת מזה המוצג כאן.

גלילת מסך הבית

גררו שמאלה או ימינה להצגת האזור החבוי של מסך הבית.

הוספת פריטים למסך הבית

ניתן להתאים את מסך הבית לצרכיכם על־ידי הוספת קיצורי דרך ליישומים או פריטים מתוך יישומים, Widgets, או תיקיות. על־מנת להוסיף פריטים למסך הבית,

1. לחצו [ ] ובחרו הוסף.
2. בחרו בקטגוריית פריט ← פריט:

- **קיצורי דרך**: הוספת קיצורי דרך לפריטים, כמו יישומים, סימניות, אנשי קשר, תוויות Google Mail ורשימות השמעה.
- **Widgets**: הוספת ווידג'טים, כמו שעון אנלוגי, לוח שנה, נגן ממוזער, מסגרת תמונה וחיפוש Google.
- **תיקיות**: צרו תיקייה חדשה או הוסיפו תיקיות לאנשי הקשר שלכם.
- **טפט**: הגדרת תמונות רקע.

הזזת פריטים במסך הבית

1. לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להזיז.
2. כאשר תצוגת הפריט גדלה, גררו את הפריט אל המיקום הרצוי.

הסרת פריטים ממסך הבית

1. לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להסיר.

   תצוגת סמל הפריט תוגדל והסמל שבלשונית היישומים ישתנה לסמל , שמשמעותו שינוי ממצב לשונית יישומים למצב לשונית מחיקה.
2. גררו את הפריט אל לשונית המחיקה.
3. כאשר הפריט ולשונית המחיקה משנים את צבעם לאדום, שחררו את הפריט.

הצגת מידע רשת והתראות

גררו את שורת המצב שבחלקו העליון של המסך כלפי מטה על־מנת לגשת לרשימת נתוני הרשת וההתראות.

על־מנת לנקות את רשימת ההתראות, בחרו **נקה התראות**.

גישה ליישומים

על־מנת לגשת ליישומי המכשיר שלכם,

1. ממסך הבית, לחצו על לשונית להצגת רשימת היישומים.
2. בחרו ביישום המבוקש.

לחיצה ממושכת על־גבי יישום, תוסיף אותו למסך הבית.

3. לחצו [ ] על־מנת לחזור לתצוגת המסך הקודמת; לחצו על לחצן הבית על־מנת לחזור למסך הבית.

על־מנת לגשת ליישומים אחרונים שבהם השתמשתם,

1. לחצו והחזיקו את לחצן הבית להצגת רשימה של יישומים שבהם השתמשתם לאחרונה.

2. בחרו ביישום המבוקש.

התאמה אישית של המכשיר

קבלו יותר מהמכשיר שלכם על־ידי התאמתו לצרכים שלכם.

הפעלה וכיבוי של צלילי המגע

ממסך הבית, הציגו את לשונית היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות צלילים, תצוגה ומסך** ← **הפעלת צלילי צג מגע**.

שינוי עוצמת הצלצול

ממסך הבית, לחצו על מעלה או מטה על לחצני עוצמת השמע לשינוי עוצמת הצלצול.

הפעלה וביטול של מצב שקט

ממסך הבית, לחצו והחזיקו [☎] ובחרו **מצב שקט** על־מנת להשתיק את המכשיר שלכם.

לביטול השתקת המכשיר שלכם, חזרו שוב על הפעולה.

שינוי צליל הצלצול

1. במסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות צלילים, תצוגה ומסך** ← **הגדרת צלצול הטלפון**.
2. בחרו בצלצול מהרשימה ולחצו על **אישור**.

הפעלת אנימציית מעבר בין חלונות

ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות צלילים, תצוגה ומסך** ← **הגדרת אנימצית חלונות**.

הגדרת תבנית שחרור נעילה

ניתן להגדיר תבנית שחרור נעילה על־מנת למנוע מאנשים להשתמש במכשיר ללא רשותך.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות אבטחה ומיקום** ← **קבע תבנית שחרור**.
2. ציירו תבנית באמצעות גרירת האצבע באופן שיחבר 4 נקודות.
3. בחרו **המשך**.
4. ציירו שוב את התבנית לאישור.
5. בחרו **אישור**.

לאחר שהוגדרה תבנית שחרור נעילה, יחייב המכשיר שלכם להזין אותה בכל פעם שתפעילו אותו. במידה ואינכם מעוניינים שהמכשיר יחייב הזנה של התבנית, בטלו את הסימון בתיבה שלצד **הגדרת תבנית לשחרור הצג** ב**הגדרות אבטחה ומיקום**.

הזנת מלל

באמצעות מסך המגע של המכשיר שלכם, תוכלו להזין מלל לצורך כתיבת הודעות או שמירת אנשי קשר.

הזנת מלל באמצעות מקלדת אנדרויד

כאשר אתם לוחצים על שדה הזנת מלל, תוצג מקלדת האנדרויד בחלקו התחתון של המסך. הזינו מלל בלחיצה על המקשים האלפא־נומריים.

ניתן גם להשתמש בסמלים הבאים:

מקש	פעולה
	שינוי מצב הזנת אותיות לועזיות (אותיות קטנות, אותיות גדולות); לחצו על להזנת תווים במצב Caps Lock (מציג נקודה ירוקה)
DEL	מחיקת תו; מחיקת כל המלל שהוזן (לחצו והחזיקו)

מקש	פעולה
123	מעבר למצב הזנת מספרים/סמלים ומעבר בין מצב הזנת מספרים למצב הזנת סמלים.
E/ע	מעבר למצב הזנת אותיות והחלפה בין שפות ההזנה (עברית, אנגלית, ערבית ורוסית).
⎵	הזנת רווח

- להסתרת מקלדת האנדרויד, לחצו [↵].
- לשינוי הגדרות המקלדת, ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות אזור, שפה ומקלדת** ← **מקלדת** או **Android keyboard**.

העתקה וצירוף של מלל

במהלך הזנת מלל, ניתן להשתמש בתכונות העתקה וצירוף לצורך שילוב מלל מיישומים אחרים.

1. לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל.
2. בחרו **בחר טקסט** מתפריט האפשרויות.
3. גררו את האצבע לאורך המלל שברצונכם לסמן.
4. לחצו והחזיקו על המלל המסומן.
5. בחרו **העתק** על־מנת להעתיק את המלל לזיכרון.
6. ביישום אחר, לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל.
7. בחרו **הדבק** על־מנת להזין את המלל לשדה.

הורדת יישומים מ-Android Market

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

יישום Android Market מספק לכם דרך קלה ומהירה לרכוש משחקים ויישומים ניידים. כמכשיר המתבסס על פלטפורמת אנדרויד, ניתן להרחיב את יכולותיו של המכשיר שלכם על־ידי התקנת יישומים נוספים.

המכשיר שלכם ישמור קבצי משתמש מיישומים שהורדו בזיכרון ה-™moviNAND. על-מנת לשמור את הקבצים בכרטיס הזיכרון, חברו את המכשיר שלכם למחשב והעתיקו אותם מזיכרון ה-™moviNAND לכרטיס הזיכרון.

התקנת יישומים

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Market**.
2. בחרו **Accept** כאשר מוצגים תנאי השימוש.
3. בחרו בקטגוריית פריט ← פריט.
4. בחרו **Install** (עבור פריט חופשי) או **Buy**.
5. במידה ובחרתם **Install**, תתחיל הורדת הפריט אוטומטית.
6. במידה ובחרתם **Buy**, יהיה עליכם להזין פרטי כרטיס אשראי. עקבו אחר ההוראות המוצגות.

הסרת יישום מותקן

1. ממסך הבית של **Android Market**, לחצו [ ] ← **My Downloads**.
2. בחרו בפריט שברצונכם להסיר.
3. בחרו **Uninstall**.

הורדת קבצים מרשת האינטרנט

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

כאשר אתם מורידים קבצים או יישומי רשת מרשת האינטרנט, שומר אותם המכשיר שלכם בכרטיס הזיכרון. לבדיקת תבניות הקבצים הנתמכות, ראו "תבניות קבצים נתמכות" ◀ ע. 40

זהירות

קבצים שהורדו מרשת האינטרנט עשויים להכיל וירוסים שיפגעו במכשיר שלכם. לצמצום הסיכון, הורידו קבצים רק ממקורות שבהם אתם בוטחים.

חלק מקבצי המדיה הינם בעלי ניהול הרשאות דיגיטאלי להגנה על זכויות יוצרים. הגנה זו עלולה למנוע מכם לבצע הורדה, העתקה, שינוי, או העברה של קבצים מסוימים.

הורדת קבצים מהאינטרנט

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
2. חפשו אחר קובץ או יישום והורידו אותו.

להתקנת יישומים שהורדו מאתרי אינטרנט אחרים מאשר **Android Market**, עליכם לבחור **הגדרות** ← **הגדרות יישומים ומקורות** ← **יישומים ממקורות לא מוכרים**.

הצגת היסטוריית ההורדות

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
2. לחצו [ ] ← **עוד** ← **הורדות**.
3. למחיקת רשימת היסטוריית ההורדות, לחצו [ ] ← **נקה רשימה**.

לביטול ההורדות שמתבצעות, לחצו [ ] ← **בטל את כל ההורדות**.

סנכרון מידע

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

ניתן לסנכרן מידע (הודעות Google, לוח שנה ואנשי קשר) עם שרת הרשת של Google ולגבות או לשחזר את המידע שלכם.

לאחר שהסנכרון הסתיים, יישאר המכשיר שלכם מחובר לאינטרנט. במידה ובוצע שינוי במידע השמור באינטרנט, יוצג המידע המעודכן במכשיר שלכם ויתחיל אוטומטית בביצוע סנכרון, ולהפך.

לסנכרון עם שרת הרשת של Google, עליכם להיות בעלי חשבון משתמש ב-Google. במידה ועדיין אין לכם חשבון משתמש ב-Google, תוכלו להרשם וליצור אותו בלחיצה על **Create** במסך ההגדרה הראשון.

הפעלת סנכרון אוטומטי

במידה ואתם מוסיפים או עורכים מידע בכל יישום (Google Mail, לוח שנה ואנשי קשר) באינטרנט, יוצג המידע המעודכן במכשיר שלכם, ולהיפך.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות סנכרון מידע**.
2. בחרו **סנכרון אוטומטי**.
3. בחרו ביישומים שברצונכם לסנכרן.

לביטול יישומים מפעולת הסנכרון האוטומטי, הסירו את הסימון שלצד היישום הרצוי.

סנכרון ידני של מידע

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות סנכרון מידע**.
2. לחצו [▪] ← **סנכרון כעת**. המכשיר שלכם יתחיל בביצוע סנכרון של המידע שבחרתם לסנכרן.

תקשורת

לימדו על הפעולות הבסיסיות לצורך חיוג ומענה לשיחות ולשליחה וקבלה של סוגי הודעות רבים באמצעות הרשת הסלולרית ורשת האינטרנט.

שיחות

לימדו כיצד לחייג ולענות לשיחות ולהשתמש בתכונות שיחה.

כאשר אתם מקרבים את המכשיר שלכם לאוזניכם במהלך שיחה, המכשיר נועל אוטומטית את מסך המגע למניעת תפעול לא רצוי.

חיוג שיחה

1. ממסך הבית, לחצו [ ] להצגת רשימה של מספרי טלפון אחרונים.
2. לחצו **חייגן**.
3. הזינו את אזור החיוג ואת מספר הטלפון.
4. לחצו [ ] לחיוג המספר.
5. לסיום השיחה, לחצו [ ].

מענה לשיחה

1. כאשר מתקבלת שיחה, לחצו [ ].

במידה והדיבורית המסופקת עם המכשיר מחוברת למכשיר שלכם, ניתן ללחוץ על לחצן הדיבורית.

2. לסיום השיחה, לחצו [ ].

שינוי עוצמת השמע

על־מנת לשנות את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחצו על לחצני עוצמת השמע מעלה או מטה.

שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית

1. במהלך שיחה לחצו [ ] ← **רמקול** להפעלת הרמקול הפנימי.
2. על־מנת להחזיר את שמע השיחה לאפרכסת, חזרו שוב על שלב 1.

בסביבה רועשת, יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, עיברו למצב שיחה רגיל.

הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

המכשיר שלכם יציג שיחות שלא עניתן להן על המסך. לחיוג מספר הטלפון של שיחה שלא נענתה,

1. בחרו בהתראה על שיחה שלא נענתה.
2. דפדפו אל שיחה שלא נענתה שאליה ברצונכם לחייג.
3. לחצו [ ] על־מנת לחייג.

חיוג למספר אחרון שחוייג

1. ממסך הבית, לחצו [ ] להצגת רשימה של מספרים אחרונים.
2. בחרו במספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג ובחרו **התקשר שוב** או לחצו [ ] על־מנת לחייג.

חיוג מספר טלפון בינלאומי

1. ממסך הבית, לחצו [⌐] להצגת רשימה של מספרים אחרונים.
2. בחרו **חייגן**.
3. לחצו והחזיקו על [0] להזנת סימן +.
4. הזינו את מספר הטלפון המלא שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, אזור חיוג ומספר טלפון)
5. לחצו [⌐] על־מנת לחייג.

חיוג לרשומה מאנשי קשר

ניתן לחייג למספרי טלפון ישירות מרשימת אנשי קשר באמצעות אנשי קשר שנשמרו בה. ◀ ע. 47

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. בחרו ברשומת איש קשר.
3. לחיוג לאחד המספרים השמורים ברשומה, בחרו במספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג, או לחצו [⌐] לחיוג אל מספר ברירת המחדל של הרשומה.

העברת שיחה להמתנה או חזרה לשיחה בהמתנה

לחצו [⋮] ← **המתן** על־מנת להעביר שיחה להמתנה או לחזור לשיחה שבהמתנה.

חיוג לשיחה שניה

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת תכונה זו, תוכלו לחייג אל מספר טלפון שני במהלך שיחה:

1. לחצו [⋮] ← **הוסף שיחה** על־מנת להעביר את השיחה הראשונה להמתנה.
2. הזינו את מספר הטלפון השני לחצו [⌐].
3. לחצו [⋮] ← **החלף שיחות** למעבר בין שתי השיחות.
4. לסיום השיחה הנוכחית, לחצו [☎].

מענה לשיחה שניה

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת תכונה זו, תוכלו תוכלו לענות לשיחה נכנסת שניה:

1. לחצו [ ] על־מנת לענות שיחה השניה.

   השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה.

2. לחצו [ ] ← **החלף שיחות** למעבר בין שתי השיחות.

ביצוע שיחת מרובת משתתפים (שיחה ועידה)

1. חייגו אל המשתתף הראשון שברצונכם לצרף לשיחת הועידה.
2. תוך שאתם מחוברים אל המשתתף הראשון, חייגו את המשתתף השני.

   המשתתף הראשון יועבר אוטומטית להמתנה.

3. לאחר שהתחברתם אל המשתתף השני, לחצו [ ] ← **מזג שיחות**.
4. חיזרו על שלבים 2 ו־3 להוספת משתתפים נוספים (במידה ונדרש).
5. לניהול שיחה אישית עם אחד המשתתפים, לחצו [ ] ← **נהל שיחת ועידה** ולחצו על שבימין רשומת המשתתף.
6. לניתוק משתתף אחד משיחת הועידה, לחצו [ ] ← **נהל שיחת ועידה** ולחצו על שבשמאל רשומת המשתתף.

   לסיום שיחת הועידה, לחצו [ ].

הודעות כתובות והודעות מולטימדיה

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

שימוש בתכונת ההודעות. להוראות על אופן הזנת מלל ראו "הזנת מלל" ◀ ע. 26

שליחת הודעה כתובה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות** ← **הודעה חדשה**.
2. לחצו על שדה הנמען.
3. הזינו את מספר הטלפון של הנמען.
4. בחרו בשדה תוכן ההודעה.
5. הזינו את תוכן ההודעה.

   להוספת סמלי הבעה, לחצו [ ] ← **הוסף סמיילי**.
6. לחצו על **שלח** לשליחת ההודעה.

   ההודעה שנשלחה מצורפת לשירשור הודעות.

שליחת הודעת מולטימדיה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות** ← **הודעה חדשה**.
2. לחצו על שדה הנמען.
3. הזינו את מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען.
4. בחרו בשדה תוכן ההודעה.
5. הזינו את תוכן ההודעה.

   להוספת סמלי הבעה, לחצו [ ] ← **הוסף סמיילי**.
6. לחצו [ ] ← **צרף** ← בחרו אפשרות ובחרו בפריט.
7. לחצו [ ] ← **הוסף נושא** והוסיפו נושא להודעה.
8. לחצו על **שלח** לשליחת ההודעה.

   ההודעה שנשלחה מצורפת לשירשור הודעות.

הצגת הודעות כתובות או מולטימדיה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות**.
2. בחרו בהודעה כתובה או הודעת מולטימדיה מרשימת שירשור ההודעות.

3. עבור הודעת מולטימדיה, בחרו ▶ על־מנת להציג פריטים מצורפים.

Google Mail™

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

ניתן למשוך הודעות דואר אלקטרוני חדשות מ־Google Mail לתא ההודעות הנכנסות שלכם. כאשר אתם ניגשים ל־Google Mail, מוצג מסך תא ההודעות הנכנסות. מספר סך ההודעות שלא נקראו מוצג בשורת הכותרת והודעות שלא נקראו מוצגות מודגשות. במידה והענקתם תווית להודעה, תוצג התווית כמלבן צבעוני על־פני ההודעה.

תפריט Google Mail עשוי להיראות שונה בהתאם לספק השירות שלכם.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Gmail**.
2. בחרו בהודעת דואר אלקטרוני מרשימת שירשור ההודעות.

תוכלו לענות להודעה או להפנות הודעה; מהודעה פתוחה, בחרו **Reply**, **Reply to all** או **Forward**.

סידור הודעות דואר אלקטרוני על־פי תוויות

ניתן לסדר את הודעות הדואר האלקטרוני שלכם על־ידי הענקת תוויות או הוספת כוכבים לסימון הודעות חשובות. ניתן לסנן הודעות על־פי תווית.

הוספת תווית להודעה

1. ממסך תא ההודעות הנכנסות, לחצו והחזיקו על הודעה.
2. בחרו **Change labels**.

3. בחרו בתווית שברצונכם להוסיף ובחרו **OK**.

הוספת כוכב להודעה

1. ממסך תא ההודעות הנכנסות, לחצו והחזיקו על הודעה.
2. בחרו **Add star**. סמל הכוכב שלצד ההודעה יופעל.

סינון הודעות

1. ממסך תא ההודעות הנכנסות, לחצו [ ] ← **View labels**.
2. בחרו בתווית של ההודעות שברצונכם להציג.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Gmail**.
2. לחצו [ ] ← **Compose**.
3. הזינו שם או כתובת בשדה הנמען.
4. הזינו נושא ואת תוכן ההודעה.
5. לצירוף קובץ תמונה, לחצו [ ] ← **Attach** ← קובץ.
6. בחרו שלח לשליחת ההודעה.

הודעות דואר אלקטרוני

לימדו לשלוח ולהציג הודעות דואר אלקטרוני.

הגדרת חשבונות POP3 או IMAP

ניתן למשוך הודעות מעד חמישה חשבונות POP3 או IMAP.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דואר אלקטרוני**.
2. לחצו על **הבא** לתחילת הגדרת החשבון.
3. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם והסיסמא, ולחצו על **הבא**.

4. בחרו בסוג חשבון (POP3 או IMAP).
5. עקבו אחר ההוראות המוצגות.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני

כאשר אתם פותחים חשבון דואר אלקטרוני, תוכלו להציג הודעות שנמשכו בעבר כאשר אינכם מחוברים או להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני להצגת הודעות חדשות. לאחר שמשכתם הודעות דואר אלקטרוני, תוכלו להציג אותן כשאינכם מחוברים.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דואר אלקטרוני** ← תא הדואר שלכם.
2. לחצו [ ] ← **רענן** על־מנת לעדכן את תא הדואר הנכנס בהודעות דואר אלקטרוני חדשות.
3. בחרו בהודעת דואר אלקטרוני מרשימת שירשור ההודעות.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דואר אלקטרוני** ← חשבון דואר אלקטרוני.
2. לחצו [ ] ← **חיבור**.
3. הזינו כתובת דואר אלקטרוני.
4. בחרו בשדה הנושא והזינו נושא.
5. בחרו בשדה ההודעה והזינו את תוכן ההודעה.
6. לצירוף קובץ תמונה, לחצו [ ] ← **צרף קובץ** ← **קובץ**.
7. בחרו שלח לשליחת ההודעה.

במידה ואינכם מחוברים או מחוץ לאזור השירות של הרשת, תוחזק ההודעה ברשימת שירשור ההודעות עד שתתחברו ותמצאו בתחום הכיסוי של הרשת.

מחיקת חשבון דואר אלקטרוני

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דואר אלקטרוני**.
2. לחצו [ ] ← **חשבונות**.
3. לחצו והחזיקו על החשבון שברצונכם למחוק.
4. בחרו **הסרת חשבון**.

Google Talk™

לימדו כיצד לשלוח הודעות מהירות לחברים או קרובי משפחה באמצעות Google Talk.

תחילת שיחה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Talk**.
   רשימת החברים תציג את כל חברי השיחה שלכם, מחולקים על־פי קטגוריות זמינים, לא פנויים, עסוקים ולא מחוברים.
2. בחרו בחבר שיחה מרשימת החברים. יוצג מסך השיחה.
3. הזינו את הודעתכם ולחצו Send.

להוספת סמלי הבעה, לחצו [ ] ← **עוד** ← **הוסף סמיילי**.

4. למעבר בין שיחות פעילות, לחצו [ ] ← **Switch chats**.
5. לסיום שיחה, לחצו [ ] ← **End chat**.

הוספת חברים לרשימת החברים

1. מרשימת החברים, לחצו [ ] ← **Add friend**.
2. לבחירה מרשימת אנשי קשר, בחרו באיש קשר מהרשימה.

   להוספת חבר חדש, הזינו את נתוני איש הקשר במסך ההזמנה ובחרו **Send invitation**.

מדיה

לימדו להשתמש ביישומי המדיה שבמכשיר שלכם:
מוסיקה, סרטוני וידאו, מצלמה, גלריה ו-YouTube.

תבניות קבצים נתמכות

המכשיר שלכם תומך בתבניות הקבצים הבאות:

סוג קובץ	סיומת
צליל	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl.
וידאו	.3gp, .mp4.
תמונה	.bmp, .gif, .jpg, .png.

סוג קובץ	קידוד
צליל	• פיענוח: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MID (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • קידוד: AMR-NB
וידאו	• פיענוח: – וידאו: H.263, MPEG4, H.264 – צליל: AAC, AMR-NB • קידוד: MPEG4 (וידאו) + AMR-NB (צליל)

מוסיקה

לימדו כיצד להאזין למוסיקה באמצעות נגן המוסיקה.

הוספת קבצי מוסיקה למכשיר שלכם

התחילו בהוספת קבצים למכשיר שלכם או כרטיס הזיכרון:

- הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית. ◀ע. 28
- העתיקו לכרטיס הזיכרון שלכם.

העתקת קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון

1. הכניסו כרטיס זיכרון למכשיר.
2. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב־שימושי שבמכשיר שלכם למחשב. לאחר החיבור, יוצג חלון במחשב.
3. פיתחו את התיקייה להצגת קבצים.
4. העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.

השמעת קבצי מוסיקה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריה ← קובץ מוסיקה.
3. שילטו בהשמעה באמצעות הסמלים והלחצנים הבאים:

סמל/לחצן	פעולה
▶/❚❚	השהיית או המשך השמעה
⏮	התחל השמעה מחדש; סריקה לאחור (לחצו והחזיקו)
⏭	דלג קדימה; סריקה קדימה (לחצו והחזיקו)
☰	פתיחת רשימת ההשמעה
⇄	הפעלת מצב השמעה אקראית
↻	שינוי מצב החזרה
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע
⬆	גישה לאפשרויות

יצירת רשימת השמעה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריה ← קובץ מוסיקה.
3. לחצו [ ] ← **הוסף לרשימת השמעה** ← **חדש**.
4. הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ובחרו **שמור**.
5. להוספת קבצי מוסיקה נוספים לרשימת ההשמעה, נגנו קובץ ובחרו [ ] ← **הוסף לרשימת השמעה** ← רשימת ההשמעה.

שימוש בתכונת מיקס מסיבות

ניתן להוסיף קבצי מוסיקה לרשימת ההשמעה שמנגנת כעת.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריה ← קובץ מוסיקה.
3. לחצו [ ] ← **מיקס מסיבות**.
4. לכיבוי תכונת מיקס המסיבות, בחרו

סרטוני וידאו

לימדו כיצד להציג סרטוני וידאו ששמורים במכשיר שלכם.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **סרטי וידאו**.
2. בחרו בקובץ וידאו.
3. שילטו בהצגת הסרטון באמצעות הסמלים והלחצנים הבאים:

סמל/לחצן	פעולה
/	השהיית או המשך תצוגה
	סריקה לאחור
	סריקה קדימה
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע

מצלמה

לימדו את הפעולות הבסיסיות לצילום וצפייה בתמונות וסרטוני וידאו. על־מנת להשתמש במצלמה, עליכם תחילה להתקין כרטיס זיכרון במכשיר.

צילום תמונות

1. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה על־מנת להפעיל את המצלמה.
2. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
4. לחצו על לחצן המצלמה או בחרו לצילום תמונה. התמונה תישמר אוטומטית.

לאחר צילום תמונות, בחרו בתמונה המוקטנת שבפינה השמאלית העליונה של המסך להצגת התמונות.

הקלטת סרטוני וידאו

1. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה על־מנת להפעיל את המצלמה.
2. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
3. לחצו [ ] ← **עבור לוידאו** על־מנת לעבור למצב הקלטה.
4. כוונו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
5. לחצו על לחצן המצלמה או בחרו להתחלת ההקלטה.
6. לחצו על לחצן המצלמה או בחרו לסיום ההקלטה.
   סרטון הוידאו ישמר אוטומטית.

לאחר הקלטת סרטוני וידאו, בחרו בתמונה המוקטנת שבפינה השמאלית העליונה של המסך להצגת סרטוני הוידאו.

התאמת הגדרות המצלמה

1. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה על־מנת להפעיל את המצלמה.
2. לחצו [ ] ← **הגדרות**.
3. קיבעו את האפשרויות הבאות:

- **אחסן מיקום בתמונות**: קיבעו לצילום תמונות עם מידע מיקום (קו רוחב, קו גובה).
- **בחר איכות וידאו**: בחרו באפשרות האיכות להקלטת סרטוני וידאו.
- **בחר פלש**: הפעילו או כבו את הפלש, או השתמשו בתכונת הפלש האוטומטי.
- **בחר אחסון ברירת מחדל**: בחרו במיקום הזיכרון שבו ישמרו תמונות וסרטוני וידאו חדשים.

גלריה

לימדו לנהל את כל התמונות וסרטוני הוידאו מהגלריה.

פתיחת תמונה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **גלריה**.
2. בחרו בתיקיית תמונות ← קובץ תמונה.
   תמונות שצילמתם שמורות ב**תמונות מצלמה**.
3. בחרו ◀ או ▶ לדפדוף בתמונות.

- להגדלה והקטנה, לחצו ⊕ או ⊖.
- לסיבוב, לחצו [ ] ← **סיבוב** ← אפשרות סיבוב.
- לחיתוך אזור מתוך תמונה, לחצו [ ] ← **חיתוך**. הזיזו או התאימו את מימדי המלבן לקביעת האזור שיחתך ובחרו **שמור**.

פתיחת סרטון וידאו

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **גלריה**.
2. בחרו בתיקיית סרטוני וידאו ← קובץ וידאו.
   תמונות שצילמתם שמורות ב**סרטוני מצלמה**.
3. שילטו בהצגת הסרטון באמצעות הסמלים והלחצנים הבאים:

סמל/לחצן	פעולה
/	השהיית או המשך תצוגה
	סריקה לאחור
	סריקה קדימה
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע

הצגת מצגת שקופיות

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **גלריה**.
2. בחרו בתיקיית תמונות.
3. לחצו [ ] ← **הצגת שקופיות**.

להתאמת הגדרות מצגת השקופיות, לחצו [ ] ← **הגדרות** ושנו את ההגדרות שתחת **הגדרות הצגת שקופיות**.

שיתוף תמונות וסרטוני וידאו

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **גלריה**.
2. בחרו בתיקיית תמונות או סרטוני וידאו ← קובץ תמונה או סרטון וידאו.
3. לחצו [ ] ← **שיתוף**.
4. בחרו באפשרות שיתוף מבין **דואר אלקטרוני**, **Gmail**, **הודעות (MMS)**, ו-**Picasa**.

YouTube™

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

YouTube הוא שירות רשת חופשי לצפייה בסרטוני וידאו. לימדו כיצד לצפות ולשתף סרטוני וידאו באמצעות YouTube.

צפייה בסרטוני וידאו

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.
2. בחרו בסרטון וידאו מרשימת סרטוני הוידאו המוצגת.
   ניתן גם לבחור קטגוריית סרטוני וידאו בלחיצה על [ ] ← **Categories** ← קטגוריה.
3. שילטו בהצגת הסרטון באמצעות הסמלים והלחצנים הבאים:

סמל/לחצן	פעולה
▶/❚❚	השהיית או המשך תצוגה
◀◀	סריקה לאחור
▶▶	סריקה קדימה
סרגל התקדמות	הניעו את האצבע על־פני סרגל ההתקדמות להצגת מיקום מסוים בסרטון הוידאו
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע

שיתוף סרטוני וידאו

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.
2. לחצו והחזיקו על סרטון וידאו.
3. בחרו שיתוף.
4. בחרו באפשרות שיתוף מבין **דואר אלקטרוני**, **Gmail**, **הודעות (MMS)**, ו־**Picasa**.
   יוצג מסך עריכת הודעה חדשה עם קישור לסרטון הוידאו.

יעילות אישית

לימדו כיצד לנהל את אנשי הקשר ולהזין אירועים בלוח השנה. אנשי הקשר ולוחות השנה שלכם מסונכרנים עם שרת האינטרנט של Google.

אנשי קשר

לימדו כיצד להשתמש בכרטיסי אנשי קשר וקבוצות לשמירת מידע אישי, כמו שמות, מספרי טלפון וכתובות.

שמירת איש קשר

לשמירת איש קשר ממסך החיוג,

1. ממסך הבית, לחצו [ ] להצגת רשימת השיחות האחרונות.
2. בחרו **חייגן**.
3. הזינו מספר הטלפון ולחצו [ ] ← **הוסף לאנשי קשר** ← **צור איש קשר חדש**.
4. הזינו את מידע רשומת איש הקשר. להוספת תמונה כזיהוי מתקשר לחצו [ ] ← **הוסף סמל**.
5. לאחר שסיימתם, בחרו **בוצע** להוספת איש הקשר.

לשמירת איש קשר מרשימת אנשי הקשר,

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [ ] ← **איש קשר חדש**.
3. הזינו את מידע רשומת איש הקשר.
להוספת תמונה כזיהוי מתקשר לחצו [ ] ← **הוסף סמל**.
4. לאחר שסיימתם, בחרו **בוצע** להוספת איש הקשר.

ייבוא אנשי קשר מכרטיס ה-SIM

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [ ] ← **ייבא אנשי קשר**.
3. בחרו באנשי הקשר הרצויים.
על-מנת לייבא את כל אנשי הקשר, לחצו [ ] ← **ייבא הכל**.

מציאת איש קשר

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [ ] ← **חפש**.
3. הזינו את האותיות הראשונות של שם רשומת איש הקשר שברצונכם למצוא.
4. בחרו ברשומת איש הקשר מהרשימה.

לאחר שמצאתם את רשומת איש הקשר, תוכלו:

- לחייג למספר הטלפון של איש הקשר
- לערוך את המידע שברשומת איש הקשר בלחיצה על [ ] ובחירת **ערוך איש קשר**.

הגדרת רשימת אנשי הקשר המועדפים

ניתן להגדיר את אנשי הקשר המועדפים שלכם ולנהל אותם בנפרד מאנשי הקשר הרגילים שלכם. התחילו בהוספת אנשי קשר לרשימת המועדפים.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו על **הוספה למועדפים**.
3. חזרו על שלב 2 להוספת אנשי קשר נוספים לרשימת אנשי הקשר המועפים.

לגישה לרשימת אנשי הקשר המועדפים, הכנסו לרשימת אנשי הקשר ובחרו בלשונית **מועדפים**.

מיון אנשי קשר לפי קבוצה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [▪] ← **הצג קבוצה**.
3. בחרו קבוצה ← **אישור**.
רשימת אנשי הקשר תסונן על־פי הקבוצה שנבחרה.

הגדרת קבוצות אנשי קשר לסנכרון

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [▪] ← **עריכת קבוצות סנכרון**.
3. בחרו בקבוצות אנשי הקשר שברצונכם לסנכרן עם שרת Google.

לוח שנה

השתמשו בלוח השנה למעקב אחר לוח הזמנים החודשי, השבועי או היומי.

שינוי תצוגת לוח השנה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.
   לוח השנה יפתח במצב תצוגה חודשי.
2. לחצו [ ] ← אפשרות תצוגה.

- **סדר יום**: רשימת פגישות שנקבעו לחודש הנוכחי.
- **יום**: תצוגת לוח השעות של יום שלם אחד.
- **שבוע**: תצוגת לוח השעות של הימים בשבוע שלם אחד.

הצגת מספר לוחות שנה

אם יצרתם כמה לוחות שנה באמצעות Google Calendar באינטרנט וסנכרנתם אותם למכשיר שלכם, תוכלו לבחור איזה לוח שנה להציג במכשיר שלכם. בנוסף, תוכלו להציג אירועים שנקבעו באמצעות Google Calendar.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.
2. לחצו [ ] ← **עוד** ← **לוחות השנה שלי**.
   כל לוחות השנה שלכם שסונכרנו למכשיר יוצגו ברשימה.
3. סמנו את תיבת הבחירה שלצד לוחות השנה שברצונכם להציג במכשיר שלכם.

הגדרת אירוע

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.

2. לחצו [⬆] ← **אירוע חדש**.
3. מלאו את השדות והתאימו את הגדרות האירוע שלכם.
   בשדה **לוח שנה**, בחרו בלוח השנה שיוצג (במידה יש לכם יותר מאחד).
   בשדה **תזכורת**, קיבעו את משך הזמן לתזכורת לפני תחילת האירוע. להוספת התראות תזכורת לאירוע, לחצו [⬆] ← **הוספת תזכורת**.
4. לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

הצגת סדר היום ליום הנוכחי

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.
2. לחצו [⬆] ← **היום**.
3. בחרו באירוע להצגת פרטיו.

הצגת תזכורות אירוע

במידה והגדרתם התראת תזכורת לאירוע בלוח השנה, יוצג הסמל 1 בשורת המצב.

1. להצגת רשימת ההתראות, גררו את שורת המצב שבחלקו העליון של המסך כלפי מטה או לחצו [⬆] ← **דיווחים**.
2. בחרו בתזכורת על־מנת להציג פרטים נוספים על האירוע.

ניתן לשנות את סוג ההתראה. מכל מצב תצוגה של לוח השנה, לחצו [⬆] ← **עוד** ← **הגדרות** ← **קבע השכמות והתראות**. בחרו **התראה** (להצגת חלון הודעה), **התראת שורת מצב** (להצגת הסמל 1 בשורת המצב), או **כבוי** (לכיבוי התזכורת).

אינטרנט

לימדו כיצד להתחבר לרשת האינטרנט האלחוטית באמצעות הדפדפן המובנה. לימדו כיצד להשתמש ב-Google Search ו-Google Maps.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונות המוצגות במקטע זה לשאת בעלויות נוספות.

דפדפן

לימדו כיצד לגלוש באינטרנט ולשמור סימניות לאתרים המועדפים שלכם.

- יתכן ותחוייבו בעלויות נוספות על גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה.
- יישום ה**דפדפן** עשוי להיראות שונה בהתאם לספק השירות שלכם.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למיקומכם ולספק השירות שלכם.

גלישה לאתרי אינטרנט

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
   יוצג דף הבית שהוגדר מראש.
2. גלישה לדפי אינטרנט:
   - לחצו [ ] ← **סימניות** ← סימניה.

- לחצו [⌂] ← **סימניות**, בחרו בלשונית **הנצפה ביותר** או **היסטוריה** ובחרו בדף אינטרנט.
- לחצו [⌂] ← **עבור**. הזינו את כתובת האינטרנט ובחרו **המשך** (בתחתית מקלדת ההזנה).

3. במהלך הגלישה באתרים, השתמשו בתכונות הבאות:
   - על־מנת לחזור לדף הקודם, לחצו [↩].
   - על־מנת לטעון מחדש את הדף, לחצו [⌂] ← **רענן**.
   - להגדלה או הקטנה של תצוגת הדף, בצעו החלקה קצרה לכל כיוון במסך להצגת סמלי שינוי הגודל ובחרו בסמל הפעולה הרצויה.

פתיחת מספר דפים

ניתן לפתוח מספר דפים ולעבור ביניהם.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
2. הכנסו לדף אינטרנט ולחצו [⌂] ← **חלון חדש**.
3. בחרו סימניה או הזינו את כתובת האתר שיוצג בחלון החדש.
4. חיזרו על שלבים 2 ו-3 לפתיחת דפים נוספים.
5. [⌂] ← **חלונות** על־מנת להציג את הדפים הפתוחים כעת.
6. בחרו בדף על־מנת לעבור אליו.

חיפוש מלל בדף אינטרנט

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
2. לחצו [⌂] ← **עוד** ← מצא בדף.
3. הזינו מילה בשדה החיפוש.
   המילה שחיפשתם תסומן בדף האינטרנט.

יצירת סימניות לאתרים מועדפים

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
2. לחצו [⬆] ← **סימניות** ← **הוסף סימניה...**
3. הזינו את שם הדף ואת כתובת האינטרנט שלו.
4. לחצו **אישור**.

העתקת מלל מדף אינטרנט

ניתן להעתיק מלל מדף אינטרנט ולצרף אותו ביישום אחר ליצירת תזכורת, לדוגמה.

1. במהלך הגלישה בדף אינטרנט, לחצו [⬆] ← **עוד** ← **בחר טקסט**.
2. גררו את האצבע על־פני המלל שברצונכם להעתיק. המלל המסומן יועתק לזיכרון.
3. ביישום אחר, לחצו והחזיקו בשדה הזנת המלל.
4. בחרו **הדבק** על־מנת לצרף את המלל בשדה.

Google Search

ניתן לחפש מידע באתרי אינטרנט באמצעות שירות Google Search. סרגל Google Search ממוקם כברירת מחדל במסך הבית שלכם.

1. ממסך הבית, לחצו על סרגל Google Search.
2. הזינו מילות חיפוש ובחרו 🔍. יתבצע חיבור לאתר האינטרנט של Google.

Google Maps™

לימדו כיצד לאתר את מיקומכם, לחפש במפות המקוונות אחר רחובות, ערים, או מדינות, ולקבל הכוונה.

שינוי תצוגת המפה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. לחצו [⬆] ← **Map mode** ← מצב תצוגה רצוי.

חיפוש במפה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. גררו את האצבע בכיוון המבוקש על־פני המפה.
3. להגדלה או הקטנה של התצוגה, געו במסך ולאחר מכן בחרו או .

איתור מיקומכם

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. לחצו [ ] ← **My Location**.

חיפוש אחר מיקום מסויים

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. לחצו [ ] ← **Search**.
3. השתמשו באחת מהשיטות הבאות:
   - הזנת כתובת.
   - הזנת קטגוריה של בית־העסק.
   - בחירת כתובת שבה ביקרתם בעבר מהתפריט.
4. בחרו .

קבלת הכוונה ליעד מסויים

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. לחצו [ ] ← **Directions**.
3. הזינו את כתובות המוצא והיעד.
4. בחרו **Route**.
5. בחרו **Show Map**.
6. לאחר שסיימתם, לחצו [ ] ← **More** ← **Clear Map**.

כלים

לימדו כיצד לתפעל את הכלים שבמכשיר הנייד שלכם ויישומים נוספים.

Bluetooth

לימדו על יכולתו של המכשיר שלכם להתחבר למכשירים אלחוטיים אחרים באמצעות תכונות אלחוטיות.

הפעלת התקן ה-Bluetooth האלחוטי

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורי אלחוט**.
2. בחרו **תקשורת Bluetooth** על-מנת להפעיל את התקן ה-Bluetooth האלחוטי.

איתור וצימוד להתקני Bluetooth אחרים

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורי אלחוט** ← **הגדרות תקשורת Bluetooth** ← **אתר התקנים**.
המכשיר שלכם יחפש ויציג רשימה של התקני Bluetooth.

2. בחרו במכשיר מרשימת התקני ה-Bluetooth.
3. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth האלחוטי או את קוד הזיהוי של התקן ה-Bluetooth האחר, במידה ויש לו כזה, ובחרו **בוצע**.
כאשר בעליו של המכשיר האחר יזין את אותו קוד זיהוי או יאשר את החיבור, יושלם הצימוד.

- על-מנת ליצור צימוד עם התקן Bluetooth אחר, על שני המכשירים להשתמש באותו קוד זיהוי (PIN). דיבוריות אישיות או דיבוריות רכב עשויות להשתמש בקוד זיהוי קבוע, כמו 0000.
- בהתאם למכשיר שאליו אתם מתחברים, יתכן ולא יהיה צורך בהזנת קוד זיהוי.

הענקת יכולת לאיתור המכשיר שלכם על-ידי התקני Bluetooth אחרים

ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורי אלחוט** ← **הגדרות תקשורת Bluetooth** ← **התקן בר-גילוי**. המכשיר שלכם יהיה גלוי לאיתור על-ידי התקני Bluetooth אחרים למשך 120 שניות.

Wi-Fi

לימדו כיצד להפעיל ולהתחבר לרשת תקשורת אלחוטית. כאשר אתם בתחום הכיסוי של רשת אלחוטית (WLAN), יכול המכשיר שלכם לאתר ולהתחבר לרשת תקשורת אלחוטית פעילה לצורך חיוג שיחות ושליחת מידע דרך האינטרנט, או לגלישה ברשת.

המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא-הרמוני, דבר שיכול לגרום מגבלת שימוש ברשת אלחוטית במספר מדינות.

הפעלה והתחברות לרשתות אלחוטיות (WLAN)

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורי אלחוט** ← **תקשורת ורשתות Wi-Fi**.
2. בחרו **הגדרות תקשורת Wi-Fi**.
3. בחרו ברשת תחת **רשתות זמינות**.
4. הזינו סיסמא עבור הרשת האלחוטית ולחצו [↵].
5. בחרו **התחבר**.
6. בחרו בתפריט מבוסס רשת על-מנת להתחבר לשירותים מקוונים דרך הרשת האלחוטית.

רשת אלחוטית פעילה ברקע תצרוך כוח סוללה. לחיסכון בטעינת הסוללה, הפעילו את הרשת האלחוטית רק כאשר אתם זקוקים לה.

הוספת רשת אלחוטית

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורי אלחוט** ← **הוסף רשת Wi-Fi**.
2. הזינו את שם הרשת האלחוטית (SSID) ובחרו את סוג האבטחה.
3. קבעו את הגדרות האבטחה בהתאם לסוג האבטחה.
4. לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

שעון מעורר

לימדו להגדיר ולנהל התראות לאירועים חשובים.

הגדרת התראה חדשה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון מעורר**.
2. לחצו [⋮] ← **הוסף התראה**.
3. בחרו הפעל **התראה**.
4. קבעו את פרטי ההתראה בכל שדה (שעה, צליל התראה, רטט, חזרה ושם).
5. לאחר שסיימתם, לחצו [↩].

הפסקת התראה

כאשר מושמעת התראה, בחרו **בטל** על־מנת להפסיק את ההתראה או **השהה** על־מנת שההתראה תושמע שוב כעבור 10 דקות.

מחיקת התראה

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון מעורר**.
2. לחצו והחזיקו על־גבי ההתראה שברצונכם למחוק.
3. בחרו **מחק התראה** ← **אישור**.

שינוי סוג השעון

ניתן לשנות את תצוגת השעון.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון מעורר**.
2. לחצו על תמונת השעון.
3. גררו שמאלה או ימינה בתחתית המסך.
4. בחרו בסוג השעון הרצוי.

מחשבון

לימדו כיצד לבצע פעולות חישוב.

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מחשבון**.
2. לחצו על המקשים הרצויים במחשבון על־מנת לבצע פעולות חישוביות בסיסיות.
   לשימוש בפעולות מתקדמות, לחצו [ ] ← **לוח מתקדם**.

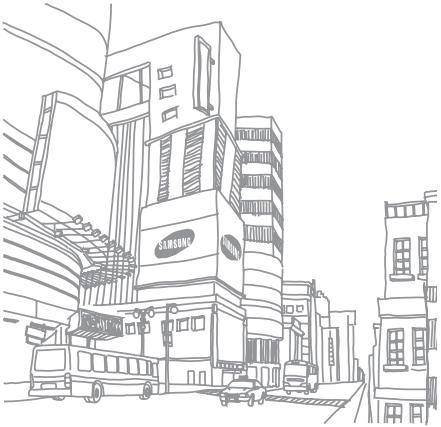

הגדרות

לימדו על הגדרות המכשיר שלכם

לגישה להגדרות המכשיר שלכם,

1. ממסך הבית, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות**.
2. בחרו בקטגוריה (**הגדרות חיבורי אלחוט**, **הגדרות שיחה ומספרים**, **הגדרות צלילים**, **תצוגה ומסך**, **הגדרות סנכרון מידע**, **הגדרות אבטחה ומיקום**, **הגדרות ישומים ומקורות**, **כרטיס SD ושטח אחסון בטלפון**, **הגדרות תאריך ושעה**, **הגדרות אזור**, **שפה ומקלדת**, או **מידע אודות מכשיר הטלפון**).

הגדרות חיבורי אלחוט

שנו את הגדרות החיבור לרשתות אלחוטיות.

תקשורת ורשתות Wi-Fi

הפעלה וכיבוי של תכונת רשת התקשורת האלחוטית WLAN.

הגדרות תקשורת Wi-Fi

- **תקשורת ורשתות Wi-Fi**: הפעלה וכיבוי של תכונת רשת התקשורת האלחוטית WLAN.
- **התראת רשת**: קבעו שהמכשיר יודיע לכם כאשר נמצאה רשת פתוחה זמינה בסביבתכם.
- **הוסף רשת Wi-Fi**: הוספת רשתות אלחוטית.

תקשורת Bluetooth

הפעלה וכיבוי של התקן ה-Bluetooth האלחוטי.

הגדרות תקשורת Bluetooth

- **Bluetooth**: הפעלה וכיבוי של התקן ה-Bluetooth האלחוטי.
- **שם התקן Bluetooth**: קבעו את שם התקן ה-Bluetooth של המכשיר.
- **התקן בר-גילוי**: קבעו שהמכשיר שלכם ניתן לגילוי על-ידי התקני Bluetooth אחרים.
- **אתר התקנים**: חפשו אחר התקני Bluetooth זמינים.

רשתות תקשורת סלולרית

- **נתוני תקשורת בנדידה**: קבעו שהמכשיר יתחבר לרשת אחרת כאשר אתם בנדידה או כאשר רשת הבית שלכם אינה זמינה.
- **השתמש ברשתות 2G בלבד**: קבעו שהמכשיר יתחבר רק לרשתות 2G.
- **מפעילי רשת**: חפשו אחר רשתות זמינות ובחרו רשת לצורך נדידה.
- **שמות נקודות גישה**: קבעו שמות נקודות גישה (APNs)

הגדרת טלפון במצב טיסה

כיבוי כל התכונות האלחוטיות במכשיר שלכם.

הגדרות שיחה ומספרים

שנו את ההגדרות של תכונות שיחה.

מספרים לחיוג קבוע

- **הפעל מספרים קבועים**: הגבילו שיחות יוצאות אך ורק לאנשי קשר בכרטיס ה-SIM. להפעלת תכונה זו, עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני (PIN2) שסופק עם כרטיס ה-SIM.
- **שינוי קוד PIN2**: שינוי קוד הזיהוי המשני (PIN2).
- **רשימת מספרים קבועים**: קבעו רשימה של אנשי קשר עבור חיוג קבוע.

הגדרות תא קולי

שנו את מספר החיוג לתא הקולי.

הפניית שיחות

הפנו שיחות נכנסות למספר טלפון אחר. עליכם להגדיר מספר מקבל או משך השהייה להפניית שיחות.

הגדרות שיחה נוספות

- **הגדרות זיהוי מתקשר**: הציגו את זיהוי המתקשר שלכם לאחרים בשיחות יוצאות.
- **הגדרות שיחה ממתינה**: אפשרו התראת שיחה נכנסת במהלך שיחה פעילה.
- **מענה אוטומטי**: בחרו במשך הזמן לפני שהמכשיר יענה אוטומטית לשיחה כאשר אתם אינכם עונים.

מפעילי רשת

- **חפש רשתות תקשורת סלולרית**: חפשו אחר רשתות זמינות ובחרו אחת מהן לשימוש במהלך נדידה.
- **בחר רשת סלולרית באופן אוטומטי**: קבעו שהמכשיר יבחר אוטומטית ברשת הראשונה שזמינה.

הגדרות צלילים, תצוגה ומסך

שנו את הגדרות הצלילים השונים במכשיר ועבור התצוגה.

פרופיל מצב שקט

הפעילו את מצב הפרופיל השקט להשתקת כל הצלילים.

קביעת עוצמת צלצול

קבעו את ברירת המחדל של עוצמת הצלצול וההתראות.

קביעת עוצמת מדיה ושמע

קבעו את ברירת המחדל של עוצמת שמע המוסיקה וסרטוני הוידאו.

הגדרת צלצול הטלפון

בחרו צליל צלצול שיושמע כאשר אתם מקבלים שיחה.

פרופיל רטט טלפון

קבעו שהמכשיר ירטוט כהתראה בעת קבלת שיחה.

הגדרות צליל התראות

קבעו צליל להתראה על אירועים, כמו הודעות נכנסות, שיחות שלא נענו והתראות.

השמעת צליל מקשי חיוג

קבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם נוגעים במקשי החיוגן.

רטט בהפעלת חייגן מגע

קבעו שהמכשיר ירטוט כאשר אתם נוגעים במקשי החיוגן.

הפעלת צלילי צג המגע

קבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם בוחרים יישום או אפשרות במסך המגע.

הגדרת התראת כרטיס SD

קבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר הוא מזהה כרטיס זיכרון.

הגדרת כיוון תצוגת מסך המגע

קבעו שכיוון המסך ישתנה אוטומטית כאשר אתם מסובבים את המכשיר.

הגדרת אנימצית חלונות

קבעו שהמכשיר יציג אנימציה כאשר אתם עוברים בין חלונות.

הגדרת בהירות מסך אוטומטית

קבעו שהמכשיר ישנה את בהירות המסך אוטומטית בהתאם לחיישן התאורה.

הגדרת בהירות המסך

שנו את בהירות המסך.

קביעת זמן לכיבוי צג

קבעו את משך הזמן שבו המסך נשאר פעיל כאשר המכשיר אינו בשימוש.

הגדרות סנכרון מידע

בחרו אילו יישומים יסונכרנו עם שרת האינטרנט של Google. ◀ ע. 29

הגדרות אבטחה ומיקום

שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר, כרטיס ה-SIM ותכונת ה-GPS.

השתמש ברשתות אלחוטיות

קבעו שהמכשיר רשאי להשתמש ברשתות תקשורת אלחוטיות לבדיקת מיקומים, במידה והיישום תומך בכך.

אפשר שימוש במקלט ה-GPS

אפשרו את תכונת בדיקת המיקומים של ה-GPS, במידה והיישום תומך בכך. תוכלול להציג מיקומים ברמת הרחוב באמצעות ה-GPS.

הגדרת תבנית לשחרור צג

קבעו שהמכשיר מחייב הזנה של תבנית שחרור הנעילה שקבעתם בכל פעם שאתם מפעילים אותו. כתוצאה מכך, תוכלו למנוע מאנשים שאינם מורשים לשחרר את נעילת המכשיר.

השתמש בתבנית גלויה

קבעו שתבנית שחרור הנעילה תוצג או תוסתר כאשר אתם מציירים אותה.

השתמש במשוב מגע

קבעו שהמכשיר ירטוט כאשר אתם נוגעים ומציירים את תבנית שחרור הנעילה.

קבע תבנית שחרור

הגדירו תבנית שחרור נעילה למכשיר. ◀ ע. 26

הגדר נעילת כרטיס SIM

- **הפעל נעילת כרטיס SIM**: נעלו את כרטיס ה-SIM שלכם על־ידי הפעלת הדרישה להזנת קוד זיהוי (PIN). יהיה עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-SIM.
- **שנה SIM PIN**: שנו את קוד הזיהוי האישי.

הצגת סיסמאות גלויות

כברירת מחדל, המכשיר מציג את הסיסמאות שאתם מזינים ככוכביות (*) מסיבות אבטחה. קבעו שהמכשיר יציג את הסיסמא במהלך ההזנה.

הגדרות יישומים ומקורות

יישומים ממקורות לא מוכרים

בחרו להורדת יישומים מכל מקור. במידה ולא תבחרו באפשרות זו, תוכלו להוריד יישומים רק מ-Android Market.

ניהול יישומים מותקנים

גשו לרשימת היישומים המותקנים במכשיר ובידקו את נתוני היישום.

להצגת היישומים הפעילים כעת או יישומי צד שלישי שהותקנו בנוסף, לחצו [ ] ← **מסנן** ← **פועל** או **צד-שלישי**.

פיתוח יישומים

- **הפעלת מצב פיתוח ב-USB**: בחרו בחיבור המכשיר שלכם למחשב באמצעות כבל תקשורת נתונים.
- **הגדרת מסך המגע במצב ער**: קבעו שמסך המגע של המכשיר ישאר פועל במהלך טעינת הסוללה.
- **אפשר מיקום מדומה**: אפשרו שליחת מיקום מדומה ונתוני שירות לשירות ניהול מיקום לצורך בדיקה. תכונה זו היא לצורך פיתוח יישומים.

כרטיס SD ושטח אחסון בטלפון

בידקו את נתוני הזיכרון של כרטיסי זיכרון, והמכשיר שלכם ואתחלו את המכשיר.

- **שטח אחסון כולל**: הציגו את נפח הזיכרון הכולל עבור הזיכרון החיצוני או הפנימי.
- **מקום פנוי**: הציגו את נפח הזיכרון הפנוי עבור הזיכרון החיצוני או הפנימי.

- **בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה-SD**: הסירו את הזיכרון החיצוני או הפנימי.
- **בצע פירמוט לכרטיס ה-SD**: אתחלו את הזיכרון הפנימי או הפנימי.
- **חבר כרטיס SD**: טענו את כרטיס הזיכרון החיצוני או הפנימי.
- **איפוס (מחיקה) של נתוני המכשיר**: אפסו את המכשיר למחיקת כל המידע שלכם והחזרת ההגדרות שלכם למצב ברירת המחדל של המפעיל.

הגדרות תאריך ושעה

קבעו את התצוגה ואופן ההתנהגות של התאריך, השעה ואזור הזמן.

הגדרות אזור, שפה ומקלדת

שנו את הגדרות הזנת המלל.

בחירת שפת המכשיר

בחרו בשפת התצוגה של כל התפריטים ויישומי המכשיר, ושפת ההזנה של כל היישומים הדורשים הזנת מלל.

מקלדת

בחרו את שפות ההזנה של המקלדת.

- **רטט**: קבעו שהמכשיר ירטוט בלחיצה על כל מקש.
- **צליל**: קבעו שהמכשיר ישמיע צליל בלחיצה על כל מקש.
- **אות ראשונה גדולה**: קבעו שהמכשיר יזין אוטומטית את האות הלועזית הראשונה במשפט כאות גדולה.

Android keyboard

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות

- **Vibrate on keypress**: קבעו שבמכשיר ירטוט בלחיצה על כל מקש.
- **Sound on keypress**: קבעו שבמכשיר ישמיע צליל בלחיצה על כל מקש.
- **Auto-capitalization**: קבעו שהמכשיר יזין אוטומטית את האות הלועזית הראשונה במשפט כאות גדולה.
- **Quick fixes**: קבעו שהמכשיר יזהה טעויות נפוצות בהזנת המלל ויציג מילים חלופיות כאשר התכונה **Show suggestions** פעילה.
- **Show suggestions**: קבעו שהמכשיר יציע מילים חלופיות בהתאם לטעויות הנפוצות שלכם. עליכם להגדיר את המילים המוצעות.
- **Auto-complete**: קבעו שהמכשיר יזין אוטומטית מילה מסומנת על-ידי שימוש ברווח או ניקוד כאשר **Quick fixes** ו-**Show suggestions** נבחרו.

מילון למקלדת Android

הגדירו מילון משלכם. לחצו [⋮] ← **הוסף** והזינו מילה שתשמר במילון שלכם. המילים במילון שלכם יוצגו כמילים מוצעות כאשר תזינו מלל.

מידע אודות מכשיר הטלפון

הציגו מידע על המכשיר שלכם ובידקו את מצב המכשיר. תוכלו גם לעדכן את המכשיר לאחר בדיקה אחר עדכוני תוכנה.

במידה וברצונכם להשתמש ב-Samsung New PC Studio, עליכם לבטל את מצב כונן ה-USB תחת **הגדרות שימוש נוספות ל-USB** ← **הגדרת התקן אחסון בלבד** לפני שתחברו את המכשיר שלכם למחשב.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (ללא סוללה)	114 גרם
מידות (מ"מ)	115.0 x 56.0 x 11.9

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	1500 mAh
זמן שיחה	כ-400 דקות
זמן המתנה	300 עד 330 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	1500 mAh
מטען נייד	כ-4 שעות

פתרון תקלות

במידה ואתם נתקלים בבעיות בתפעול המכשיר הנייד שלכם, נסו את לבצע את פעולות פתרון התקלות הבאות לפני שאתם יוצרים קשר עם מחלקת השירות.

במהלך השימוש במכשיר שלכם, מוצגת אחת מההודעות הבאות:

הודעה	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה
ללא כרטיס SIM.	וודאו שכרטיס ה־SIM הותקן כראוי
כרטיס ה־SIM נעול.	כאשר את משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עילכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה־SIM. תוכלו לבטל תכונה זו על־ידי שימוש בתפריט **הגדר נעילת כרטיס SIM**.

הודעה	נסו זאת על־מנת לפתור את הבעיה
PIN2	כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה־SIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.
כרטיס ה־SIM חסום לקוד שחרור נעילה.	כרטיס ה־SIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK) שיסופק על־ידי ספק השירות.

המכשיר שלכם אינו מציג קליטה (לא מופיעים קווי עוצמת אות ליד סמל הרשת)

- במידה ובדיוק כעת הפעלתם את המכשיר, המתינו כ-2 דקות עד שהמכשיר שלכם ימצא רשת ויקבל קליטה.
- יתכן ולא תוכלו לקבל קליטה במנהרות או מעליות. עברו לשטח פתוח.
- יתכן ואתם נמצאים בין אזורים. תתקבל קליטה כאשר תכנסו לאזור שירות.

שכחתם את קוד הזיהוי האישי (PIN) או את קוד שחרור הנעילה (PUK)

במידה ושכחתם או איבדתם את קוד הזיהוי האישי או קוד שחרור הנעילה שנתקבלו עם כרטיס ה-SIM שלכם, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.

מופיעים קווים לבנים על צג המכשיר שלכם

יתכן ויופיעו קווים לבנים בצג המכשיר אם הפעלתם אותו לאחר תקופה ארוכה שבה לא היה בשימוש או כאשר הוצאתם את הסוללה מבלי לכבות תחילה את המכשיר. הצג אמור לתקן את עצמו בתוך זמן קצר.

הזנתם מספר טלפון, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שלחצתם על [ ].
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם חסימה עבור מספר טלפון זה.

בחרתם איש קשר להתקשר אליו, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשומת איש הקשר.
- במידת הצורך, הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר.

שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם

- וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר.
- הביאו את המיקרופון המובנה קרוב יותר לפיכם.
- במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית, וודאו שהיא מחוברת כראוי.

איכות שמע השיחה נמוכה

- וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית המכשיר.
- כאשר אתם באזור קליטה נמוכה, אתם עלולים לאבד קליטה. עיברו לאזור אחר ונסו שוב.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שלעיתים הטלפון שלכם מכבה את עצמו

- נתקו את המכשיר מהמטען, הוציאו והחזירו את הסוללה ונסו שוב לבצע טעינה.
- קוטבי הסוללה מלוכלכים. נקו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה.
- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה.

המכשיר שלכם חם למגע

כאשר אתם עושים שימוש במספר יישומים בו־זמנית, עולה דרישת הכוח של המכשיר שלכם והוא עשוי להתחמם. מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

המכשיר שלכם מבקש מכם לבצע מחיקת מידע

נפח הזיכרון הפנוי נמוך. העבירו את המידע שלכם לכרטיס זיכרון או מחקו פריטים ישנים מיישומים.

המכשיר שלכם אינו מצליח להתחבר לאינטרנט

- וודאו שקבעתם את ההגדרות הנכונות עבור ספק שירות האינטרנט שלכם.
- וודאו שהפעלתם את התקשורת האלחוטית לספק השירות הסלולרי שלכם ושהקליטה אינה מופעת.
- וודאו שהזנתם את שם המשתמש והסיסמא הנכונים.

אינכם מצליחים לאתר התקני Bluetooth

- וודאו שהתקן ה-Bluetooth הופעל בשני המכשירים.
- וודאו שהמרחק בין המכשירים אינו גדול מידי ושאין ביניהם קירות חוצצים או מכשולים אחרים.
- וודאו שיכולת הגילוי פעילה בשני המכשירים.
- וודאו ששני המכשירים תואמים לשימוש בתקשורת Bluetooth אלחוטית.

לא ניתן להאזין למוסיקה באמצעות אוזניות Bluetooth

- וודאו שהמכשיר שלכם מחובר לאוזניות.
- וודאו שתבנית קובץ המוסיקה שאתם מנסים להשמיע נתמך על־ידי האוזניות.
- ודאו שהמרחק בין האוזניות והמכשיר אינו גדול מדי ושאין ביניהם קירות חוצצים או מכשולים אחרים.

מפתח ערכים

אבטחה, 66

אינטרנט. ראה דפדפן

אנשי קשר
הגדרת מועדפים, 49
הוספה, 47
ייבוא מכרטיס ה-SIM, 48
מציאה, 48

דיבורית פנימית, 32

דפדפן
גלישה לאתרי אינטרנט, 52
יצירת סימניות, 54
פתיחת מספר דפים, 53

הודעות
הצגת דואר אלקטרוני, 38
הצגת הודעות Google, 36
הצגת הודעות כתובות, 35
הצגת הודעות מולטימדיה, 35
מהירות בשיחה, 39
שליחת דואר אלקטרוני, 38
שליחת הודעה כתובה, 35
שליחת הודעות Google, 37
שליחת הודעת מולטימדיה, 35

הודעות דואר אלקטרוני
הגדרת חשבונות, 37
הצגה, 38
שליחה, 38

הודעות כתובות
הצגה, 35
שליחה, 35

הודעות מולטימדיה
הצגה, 35
שליחה, 35

הזנת מלל, 26

העתקה וצירוף
ביישומים, 27
מדף אינטרנט, 54

הפניית שיחות, 63

וידאו
הקלטת סרטון, 43
פתיחה, 45
צפייה, 46
שיתוף, 45

חזרה מהמתנה, 33

יישומים
הורדה מ-Android Market, 27
הורדה מהאינטרנט, 29
הצגת היסטוריה, 29
כרטיס ה-SIM, 15
כרטיס זיכרון, 18
לוח שנה
הגדרת אירועים, 50
הצגת יום נוכחי, 51
הצגת מספר לוחות שנה, 50
הצגת תזכורות, 51
שינוי תצוגת, 50
מחשבון, 60
מלל
הזנה, 26
העתקה וצירוף, 27
מסך הבית, 23
מצב שקט, 25
מצלמה, 43
נגן מוסיקה
הוספת קבצים למכשיר, 41
השמעת מוסיקה, 41
יצירת רשימת השמעה, 42
סוללה
התקנה, 15
חיווי סוללה חלשה, 18
טעינה, 17
סנכרון עם Google
אוטומטי, 30
ידני, 30
עוצמת צליל הצלצול, 25
עוצמת שמע
צליל הצלצול, 25
שמע שיחה, 32
צליל מגע, 25
צליל צלצול, 25
רשת תקשורת אלחוטית
הוספת רשתות, 58
התחברות, 58
שורת המצב, 23
שיחה ממתינה, 63
שיחות
העברה להמתנה, 33
ועידה, 34
חיוג, 31
חיוג לשיחות נוספות, 33
מענה, 32
מענה לשיחות נוספות, 34
שיחות ועידה. ראה שיחות: ועידה
שעון מעורר, 59
תאריך ושעה, 68
תבניות קבצים נתמכות, 40
תבנית שחרור נעילה, 26